

Scheibenversteller



Sicherheitshinweis

Vielen Dank, dass sie sich für ein hochwertiges Produkt der Thronebikeparts UG (haftungsbeschränkt) entschieden haben!

Diese Anleitung ist nach unserem jetzigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Veränderungen sind vorbehalten. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise:

- Wir empfehlen die Montage und Wartung der Teile von einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen.
- Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften für Zulassung und Betrieb Ihres Fahrzeuges. Eintragungspflichtige Einbauten müssen durch die jeweilige Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen werden.
- Bitte prüfen Sie den richtigen Sitz aller Schraubverbindungen nach 50 Kilometern und ziehen Sie diese mit dem richtigen Anzugsmoment fest.
- Bitte beachten Sie, dass durch Anbauteile wie zum Beispiel Koffer, Sturzbügeln oder Seitenständerverbreiterungen die Schräglagenfreiheit eingeschränkt werden kann.
- Bei Veränderungen an Verkleidung und Lenker müssen alle Kabel, Bremsleitungen, Kupplungszüge etc. wieder ordnungsgemäß verlegt werden. Der volle Lenkeinschlag muss nach links und rechts auf Freigängigkeit kontrolliert werden. Die Freigängigkeit aller beweglichen Teile ist zu prüfen.
- **Arbeiten am Fahrwerk und an der Bremsanlage dürfen ausschließlich von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.**

Thronebikeparts UG (haftungsbeschränkt) übernimmt keine Haftung für Schäden an Personen und Sachgegenständen bei fehlerhaft montierten oder gewarteten Teilen!

Lieferumfang

Abbildung	Bezeichnung	Anz.
	1x Scheibenversteller (Alu, Alu schwarz)	1
	BMW Style Kunststoffmuttern M6	2
	Gewindestifte M6	2
	M6 x 30 Torx Linsenkopfschraube Edelstahl	2

Einbauanleitung

Benötigtes Werkzeug

- Torx T25
- Torx T30
- Schraubensicherung mittelfest

Einbauschema



Abb. BMW



Haltestift (12)
Kunststoffhülse (7) kommt raus
Kunststoffhülse (8) bleibt drin
Sicherungsring (10)

Montageschritte

Originalscheibe demontieren.



Dazu diese beiden originalen Torx T25 Schrauben entfernen. Dabei Scheibe festhalten und unter leichtem Wackeln nach unten drücken.



Nun die Sicherungsringe (10) der beiden Stifte entfernen.

Kleiner Tip: beide Scheiben an einem Stück Faden festbinden.

Beide Haltestifte (12) entfernen

Die beiden inneren Kunststofflager (7) vorsichtig herausdrücken,

Die äußeren (8) bleiben drin und zentrieren den Gewindestift (3).





Den Versteller (1) mit Gewindestift (3) einsetzen und handfest anziehen.




Die beiden Haltearme (meistens mit einem Klick) in Position bringen.

Die Torxschrauben flach T30 (4) ohne Schraubensicherung eindrehen, hierbei kann die spätere Festigkeit so eingestellt werden wie es gewünscht wird.

Es sollte aber darauf geachtet werden, dass sich das Gelenk weiterhin bewegen kann.

Den Versteller (1) in die gewünschte Position bringen und mit der BMW Style Kunststoffschraube (2) anziehen.

Den Versteller zuerst auf der (in Fahrtrichtung) linken Seite anziehen, dann auf der rechten Seite, um ihn dauerhaft vor Verrutschen zu sichern.

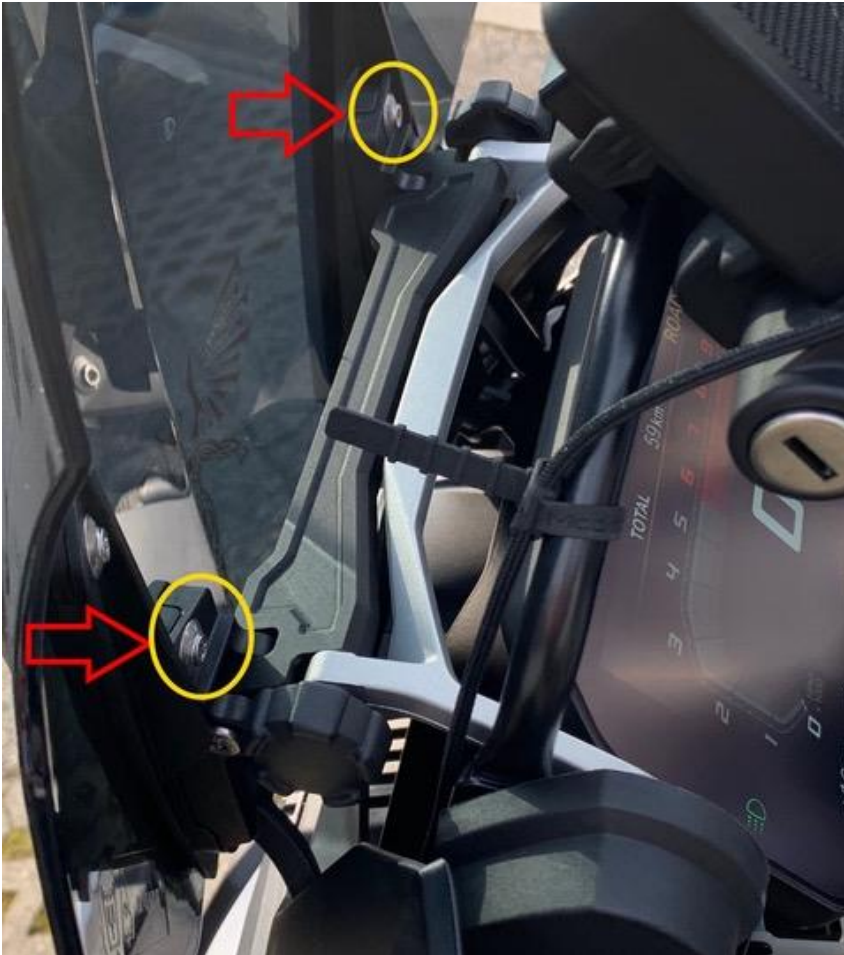

Scheibe nun endgültig montieren und mit Torx 25 die originalen Schrauben wieder festziehen (hier empfiehlt sich ebenfalls etwas Schraubensicherung zu verwenden).

Wenn Ihr mit der Funktion zufrieden seid empfehlen wir die Gewindestifte mit etwas Schraubensicherung zu fixieren – so kann sich auch nichts von selbst verstellen.

Viel Spaß beim Fahren mit dem Scheibenversteller!

Bei Fragen und Anregungen könnt Ihr euch jederzeit unter info@thronebikeparts.de melden.